

# SCHEMA TECNICA CANZONISSIMI

## BATTERIA

-9 Microfoni

- Cassa
- Rullo top
- Rullo Bottom
- Tom1
- Tom2
- FlTom1
- Hh
- Piatti L
- Piatti R

## SEQUENZE

-2 CANALI D.I. **già Presente**

## BASSO

-1 Uscita Diretta o D.I.

## CHITARRA

-1 Microfono

-1 Microfono Voce "Coro"

## TASTIERE

-2 Canali D.I. **già Presente**

-1 Microfono Voce "Coro"

## CHITARRA ACUSTICA

-2 Canali D.I. **già Presente**

- Voce
- Chitarra

-1 Microfono Voce "Coro/Presentazioni"

## VOCI

-2 Radio Microfoni "Lead"

**SEGUE➔**

N.B.

Il gruppo dispone solo dei microfoni dei cantanti per cui tutti gli altri devono essere procurati dal service.

Per tipo e quantità fare riferimento alla channel list

#### MONITORING:

Il Gruppo dispone di in ear monitor per ogni componente. In totale necessita di 7 Canali Monitor

#### NOTE

Richiesto Palco 10x8

Sono richieste due pedane 2x2 per batteria e tastiere

E' richiesta un adeguata regia luci ed un **camerino nelle immediate vicinanze del palco.**

**SEGUE→**

## CHANNEL LIST CANZONISSIMI

1	KICK	SHURE	BETA 98/BETA 52 O SIMILE
2	SNARE TOP	SHURE	SM57 O SIMILE
3	SNARE BOTTOM	SHURE	SM57 O SIMILE
4	HI HAT	AKG	C451 O SIMILE
5	TOM1	SENNHEISER	E604 O SIMILE
6	TOM2	SENNHEISER	E604 O SIMILE
7	FLOOR	SENNHEISER	E604 O SIMILE
8	OH L	AKG	C414 O SIMILE
9	OH R	AKG	C414 O SIMILE
10	BASS	D.I. O DIRETTA	XLR
11	GUITAR EL	SHURE	SM57 O SIMILE
12	VOX LELE	SHURE	SM58 O SIMILE
13	GUITAR AC	D.I.	XLR
14	VOX COSTA	SHURE	SM58 O SIMILE
15	KEY L	D.I.	XLR
16	KEY R	D.I.	XLR
17	VOX STEFANO	SHURE	SM58 O SIMILE
18	SEQ L	D.I.	XLR
19	SEQ R	D.I.	XLR
20	VOX RICCARDO	SENNHEISER	E965 RADIO DI PROPRIETA'
21	VOX LUISA	SENNHEISER	E965 RADIO DI PROPRIETA'

# STAGE PLANE CANZONISSIMI



D.I. BOX SEQ  
PRESENTE

220V




220V



D.I. BOX  
PRESENTE

220V

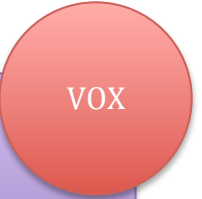

D.I. BOX  
PRESENTE



220V



220V